

**Аппарат высоковольтный
испытательный**

АВ-45-01

**Руководство по эксплуатации
АВ-45-01.00.00.00 РЭ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение
2. Технические данные и условия эксплуатации
3. Состав
4. Устройство и принцип работы
5. Указание мер безопасности
6. Подготовка аппарата к работе
7. Порядок работы
8. Техническое обслуживание
9. Свидетельство о приемке
10. Гарантии изготовителя (поставщика)
11. Сведения о рекламациях

Приложения: А. Блок управления. Схема электрическая принципиальная.
 Б. Узел управления 1. Схема электрическая принципиальная.

1. Назначение

Аппарат высоковольтный АВ-45-01 предназначен в качестве приставки к высоковольтным испытательным установкам для получения испытательного напряжения на емкостных объектах частоты 0,1 Гц. (В частности для испытания кабелей из сшитого полиэтилена).

2. Технические данные и условия эксплуатации

2.1 Технические данные

• Выходное напряжение положительной полярности, кВ	5- 45
• Выходное напряжение отрицательной полярности, кВ	5- 45
• Максимальная емкость объекта испытания, мкф	- 1,5
• Минимальная емкость объекта испытания, мкф	- 0.1
• Время непрерывной работы, ч	- 1
• Относительная погрешность измерения высокого напряжения, %	- 3
• Относительная погрешность частоты испытательного напряжения, %	- 3
• Масса, кг, не более	- 100
• Срок службы, лет	- 10

2.2 Условия эксплуатации:

- Диапазон температур окружающего воздуха – от -15 до +35°С
- Относительная влажность воздуха при температуре 25°С - до 80%

Аппарат рассчитан для эксплуатации под навесом или в помещениях

3. Состав

3.1 Состав и комплектность приведены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество
1.	Блок управления	АВ-45-01-БУ	1
2.	Блок высоковольтный	АВ-45-01-БВ	1
3.	Комплект кабелей и проводов		1
4.	Аппарат высоковольтный испытательный АВ-45-01. Руководство по эксплуатации.	АВ-45-01-00.00РЭ	1

4. Устройство и принцип работы

Принципиальная электрическая схема аппарата и его составных частей представлена в приложении 1.

Принцип работы аппарата рассмотрим по упрощенной схеме (рис.1)

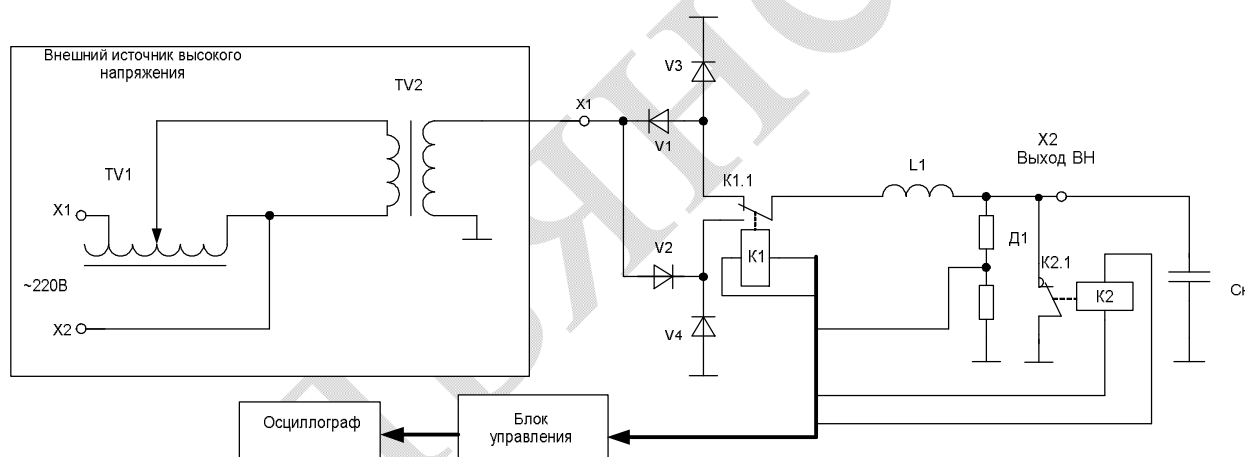


Рис.1

Где:

- TV1 – регулировочный трансформатор дополнительного источника высокого напряжения (в комплект поставки не входит)
- TV2 – трансформатор высоковольтный (до ~50 кВ) мощностью не менее 2кВт (в комплект поставки не входит)
- V₂ V₁ – диоды зарядные
- V₃ V₄ – диоды разрядные
- K₁ – электромагнит высоковольтного переключателя
- K₂ – электромагнит короткозамыкателя
- L₁ – индуктивность
- D₁ – делитель напряжения
- Сн - емкость объекта испытания
- БУ - блок управления
- Осциллограф

В качестве дополнительного внешнего источника высокого напряжения используется аппарат АВ-50/70, АИД-70, блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50, входящий в состав электролаборатории, либо иной аналогичный.

Рассмотрим работу изделия в ручном режиме.

Регулируемое с помощью трансформатора T_1 высокое напряжение переменного тока 50 Гц поступает на зарядные диоды V_1 и V_2 .

Коммутатор высоковольтный $K1$, как видно из рис.1, имеет два положения – «верхнее» и «нижнее». В «верхнем» положении - объект испытания заряжается через диод V_1 положительной полярностью, а в «нижнем» – отрицательной полярностью.

Предположим, что переключатель находится в «верхнем» положении. Тогда объект испытания C_n заряжается через V_1 , L_1 отрицательной полярностью.

Величина этого напряжения регистрируется с помощью делителя напряжения D_1 (в составе блока высоковольтного БВ).

При «нижнем» положении коммутатора $K1$ объект испытания C_n разряжается через $L1$, $K1.1$ и разрядный диод V_4 . Индуктивность L_1 подобрана так, что при емкости объекта испытания от 1,5 до 0,1 мкФ. разряд будет иметь колебательный характер с периодом колебаний в миллисекундном диапазоне. Таким образом, напряжение на объекте испытания при переключении высоковольтного коммутатора K скачком изменит свой знак. Из-за потерь на сопротивлении индуктивности L_1 величина испытательного напряжения будет несколько ниже, чем при предыдущем положении переключателя $K1$. После закрывания диода V_4 объект "дозарядится" до величины $U_{зар}$ через диоды V_2 .

Осциллограмма напряжения на объекте испытания C_n показана на рис.2

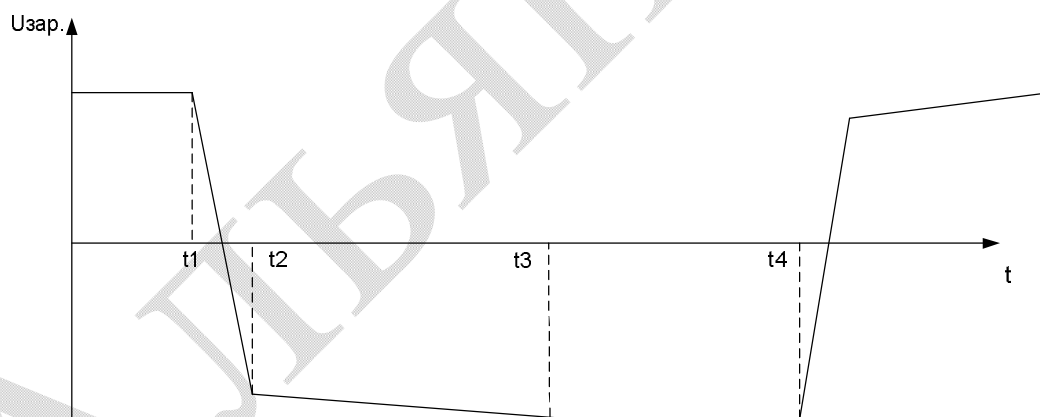


Рис.2

0- t_1 – испытание положительной полярностью

t_1 - t_2 - перезаряд C_n через L_1 до "-U" за ($5 \div 40$ ms)

t_2 - t_3 - дозаряд C_n до "- $U_{зар}$ " ($1 \div 2$ с)

t_3 – t_4 - испытание C_n напряжением "- $U_{зар}$ "

5. Указания мер безопасности

5.1 Все лица, работающие по эксплуатации и техническому обслуживанию аппарата, должны быть предварительно обучены безопасным методам работы на

данном аппарате, и знать в соответствующем объёме “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ и ПТБ).

5.2 Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.

5.3 Прежде чем приступить к работе с аппаратом, необходимо:

- удалить блок управления от БВ на расстояние не менее 2 м;
- надёжно заземлить блок управления и БВ гибкими медными проводами сечением 4мм^2 , прилагаемыми к аппарату.

Каждый блок должен заземляться на шину заземления отдельным проводником.

- проверить заземление объекта испытаний.

5.4 Рекомендуются в соответствии с ПТБ оградить рабочее место и вывесить предупреждающие плакаты. При необходимости следует организовать надзор во время работы аппарата.

5.5 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- работа без заземления;
- последовательное соединение блоков по заземлению;
- работа на аппарате с неисправным заземлителем;
- находиться ближе 2 м от БВН в момент включения аппарата в сеть, а также при включенном испытательном напряжении.

5.6 Прежде чем отсоединить испытуемый объект от БВ, необходимо **обязательно** убедиться в том, что:

- с аппарата снято высокое напряжение;
- показания киловольтметра БУ менее 0,1 кВ;
- заземлитель источника касается высоковольтного вывода.

Рекомендуется дополнительно использовать разрядную высоковольтную штангу для наложения заземления на объект испытания.

6. Подготовка аппарата к работе.

6.1 Распаковать аппарат, и металлические детали, смазанные консервационной смазкой, обезжирить с помощью бензина и протереть сухой мягкой тряпкой.

6.2 Отвернуть четыре винта и клемму заземления, которые крепят кожух БВН и снять кожух.

6.3 При необходимости протереть чистой марлей, слегка смоченной бензином, высоковольтные выводы и гетинаксовую панель БВН. Убедится в надёжности соединения заземляющих проводов с замыкателем и клеммой “земля”. Убедится в надёжности соединений электромонтажа.

6.4 Отклоняя и отпуская штангу заземлителя, убедиться в надёжности контакта штанги с высоковольтным выводом.

6.5 Вывернуть заливную пробку, расположенную на верхней панели БВН и проверить уровень трансформаторного масла. Уровень должен находиться на расстоянии 25 ± 5 мм от наружной плоскости гетинаксовой панели. При необходимости долить трансформаторное масло Т-750 ГОСТ 982-80 с пробивным напряжением не менее 45 кВ/2,5мм, после чего завернуть пробку.

6.6 Надеть кожух и закрепить его.

7. Порядок работы

7.1 Размещение и подключение

7.1.1 Установить высоковольтный блок (ВВ) аппарата АВ 45-01 возле испытуемого объекта.

7.1.2 Установить на расстоянии не менее 2 метров от ВВ блок управления (БУ) АВ 45-01.

7.1.3 Заземлить корпуса ВВ и БУ штатным проводником к контуру заземления (см. разд. 5).

7.1.4 Соединить разъемы БУ и ВВ штатными кабелями.

7.1.5 Соединить клемму Х1 ВВ с высоковольтным выводом внешнего источника питания. (Провод должен выдерживать напряжение переменного тока до 50 кВ либо размещаться на изоляционных подставках, испытанных переменным напряжением 60 кВ). Не допускать приближения провода к заземленным объектам ближе, чем 0,5 м.

7.1.6 Подключить объект испытаний к клемме Х2 ВВ. Если ёмкость объекта испытаний менее 0,2 мкФ, необходимо подключить параллельно ей конденсатор ИМН-100.

7.2 Порядок работы

7.2.1 Подключить БУ к сети 220 В 50 Гц штатным сетевым кабелем.

7.2.2 Включить автомат «СЕТЬ» на БУ(при этом загорается лампочка над автоматом).

7.2.3 Перевести тумблер «РУЧН/АВТ» в положение «РУЧН».

7.2.4 Нажать кнопку «ВКЛ» на блоке управления, при этом загорается лампочка над кнопкой, и штанга высоковольтного блока отходит от высоковольтного вывода блока.

7.2.5 Подать от внешнего источника питания около 10% испытательного напряжения, контролируя его величину по прибору «НАПРЯЖЕНИЕ, кВ» блока управления.

7.2.7 Перевести переключатель «РУЧН/АВТ» блока управления в положение «АВТ» При этом, с интервалом в 10 с, должна изменяться полярность испытываемого напряжения. Смена полярности регистрируется с помощью светодиодов « + » и « - », расположенных на лицевой панели блока управления.

При работе в ручном режиме, полярность испытательного напряжения меняется нажатием на кнопку «ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ» на блоке управления.

Форму испытательного напряжения можно контролировать с помощью осциллографа НРС-10 (см. п. 7.3.)

7.2.8 Поднять испытательное напряжение до необходимой величины и выдержать необходимое время испытаний.

7.2.9 В случае «пробоя» объекта испытания показания прибора «НАПРЯЖЕНИЕ, кВ» блока управления будут отсутствовать, а схема защиты внешнего источника отключит зарядное напряжение.

7.2.10 В случае успешного проведения испытаний, после истечения времени испытаний, необходимо:

- снизить зарядное напряжение с помощью регулировочного трансформатора внешнего источника (рис. 1). При этом показания приборов блока управления будут плавно уменьшаться;
- отключить внешний источник зарядного напряжения;
- при достижении показаний прибора «НАПРЯЖЕНИЕ, кВ» 3÷5 кВ нажать кнопку «ВЫКЛ» блока управления АВ-45-01. При этом штанга заземлителя высоковольтного блока ВВ заземлит объект испытания.

7.2.11 Отключить автомат «СЕТЬ» на блоке управления БУ.

7.2.12 Отключить от сети внешний источник высокого напряжения.

7.2.13 Накладывая высоковольтной штангой заземление на высоковольтные клеммы, отключить АВ 45-01 от объекта испытания.

7.3 Порядок контроля формы испытательного напряжения осциллографом (НПС-10 либо аналогичным).

Для контроля формы испытательного напряжения в аппарате предусматривается возможность подключения осциллографа. Осциллограф НПС-10 (либо иной) следует подключить к разъёму «ХЗ» на тыльной стороне блока управления.

Отметим, что все измерения с помощью осциллографа носят качественный характер и могут быть использованы для проверки работоспособности аппарата.

8. Техническое обслуживание

8.1 Составить план-график профилактического обслуживания составных частей аппарата.

8.2 Не реже 2-х раз в месяц протирать чистой марлей, слегка смоченной этиловым спиртом, изоляционные поверхности высоковольтных изоляторов и выводов.

8.3 Не реже 1-го раза в неделю проверять надёжность замыкания контактной поверхности короткозамыкателя.

8.4 Постоянно следить за исправностью и надёжностью присоединения заземляющих проводников

9. Свидетельство о приемке

Аппарат высоковольтный испытательный **АВ-45-01**, заводской № _____, соответствует требованиям технической документации, ПТЭ и ПТБ установок с напряжением свыше 1000 В и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П. _____

ОТК _____

10. Гарантии изготовителя (поставщика)

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям действующей технической документации и нормам ПУЭ и ПТБ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации. Гарантия не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в результате небрежной транспортировки или эксплуатации.

10.3 По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по отдельному договору.

11. Сведения о рекламациях


В случае отказа установки в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке, потребитель должен выслать в адрес изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- тип и зав. номер изделия;
- внешнее проявление неисправности;
- фамилия лица, заполнившего рекламацию;
- обратный адрес и контактный телефон.


Рекламацию на аппарат не предъявляют:

- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования предусмотренных эксплуатационной документацией.

Альяснс

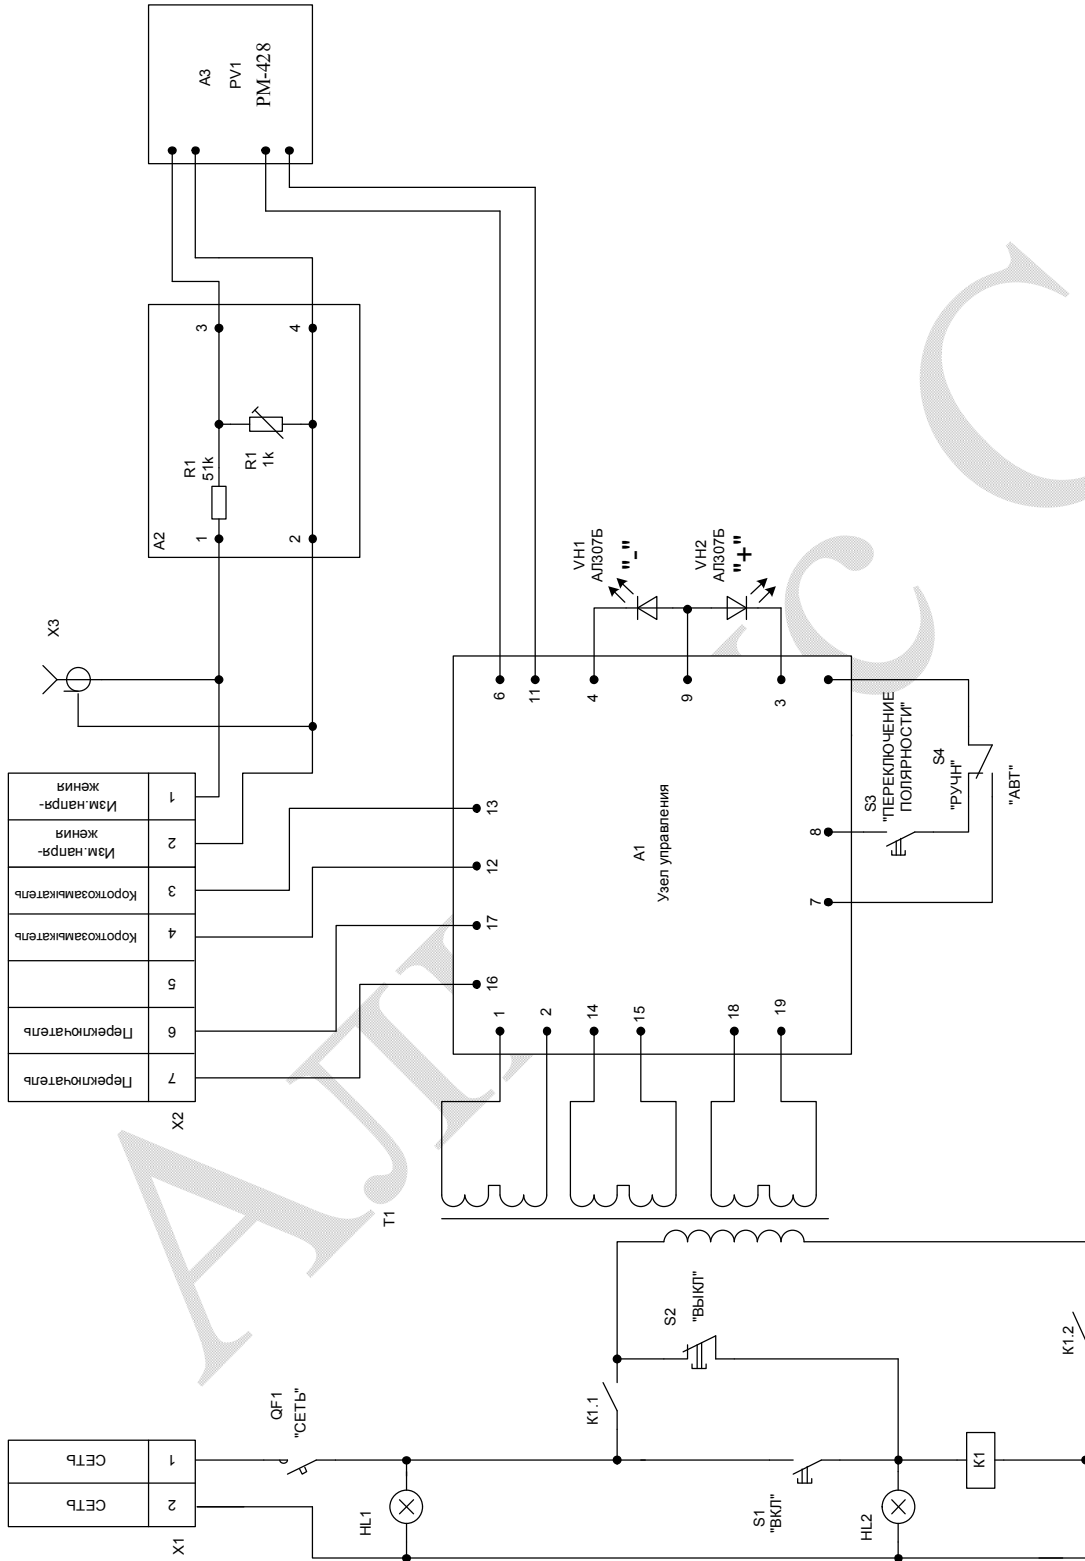

Приложение А
Аппарат высоковольтный испытательный
АВ-60-01
Блок управления
 Схема электрическая принципиальная

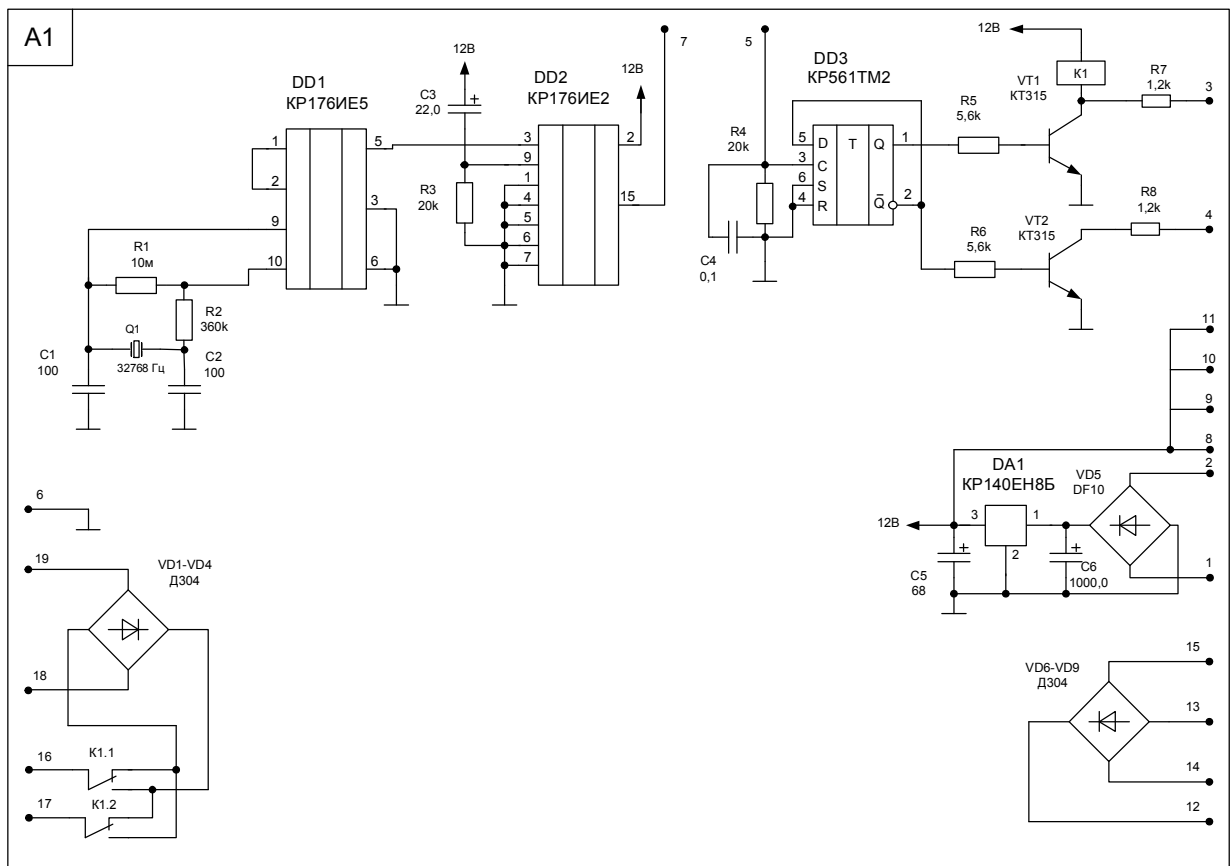

Приложение Б.
Узел управления 1. Схема электрическая принципиальная.